

MoerLab

TV hearMore™


Bluetooth Auracast Audio Transmitter

Bluetooth Auracast オーディオトランスミッター

藍牙Auracast廣播音訊發射器

蓝牙Auracast广播音频发射器

- English
- 日本語
- 简体/繁体中文

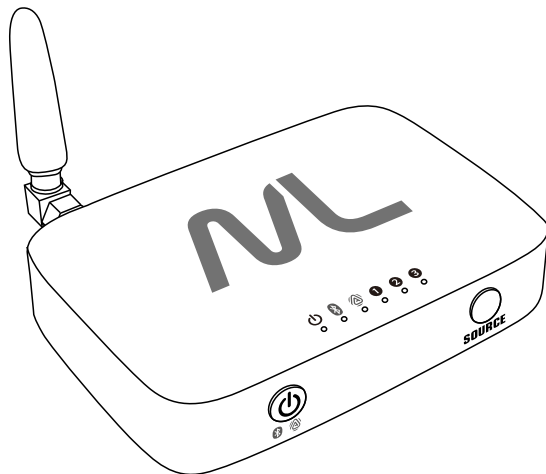


User Manual / 取扱説明書 / 使用説明書 / 使用说明书


What's in the box?

- **TV hearMore™** Transmitter*1
- USB-C cable*1
- TRS cable*1
- Optical cable*1
- Microphone*1
- User manual*1


English

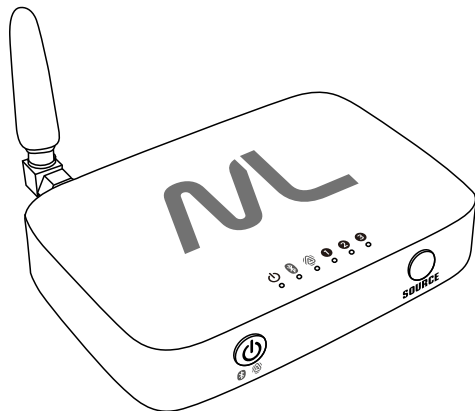


Microphone

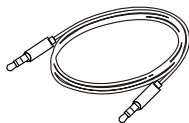

TRS cable

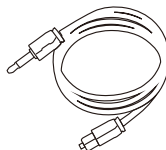

Optical cable

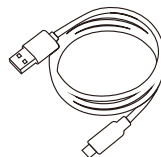


USB-C cable



User manual

Overview

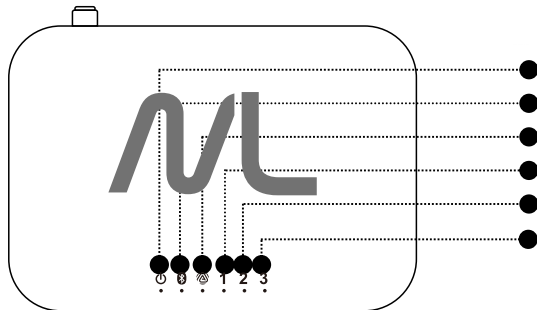


LED Indicators

- Power
- Bluetooth Classic
- Auracast
- HDMI audio input
- AUX input
- SPDIF/Microphone input


Buttons

- Power & Mode switch button
- Source button

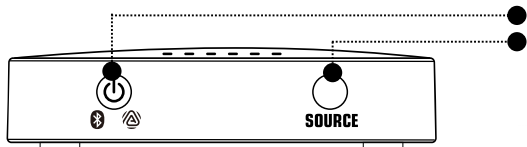


Connection interfaces

- Audio input: HDMI
- Audio input: AUX
- Audio output: SPDIF/AUX
- Audio input: SPDIF/Microphone
- Antenna
- DC power jack

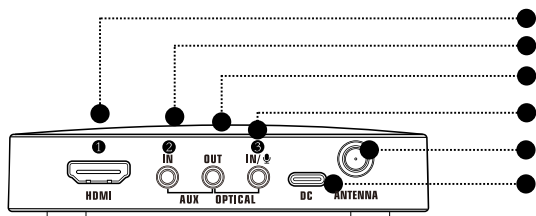


Power on

- ① Plug the Type-C power cable into the DC jack.

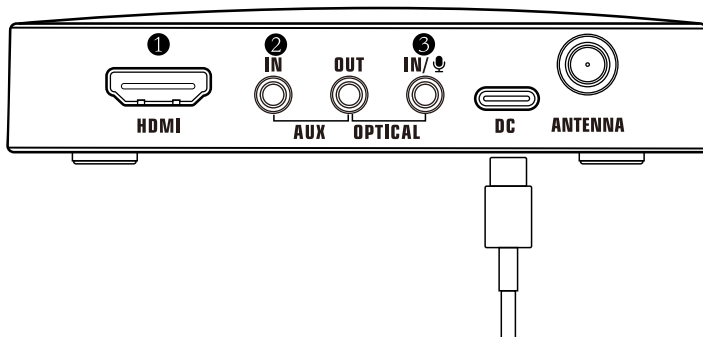


- ② Press and hold the power button for 3 seconds, and the green power LED light steadily turns up.

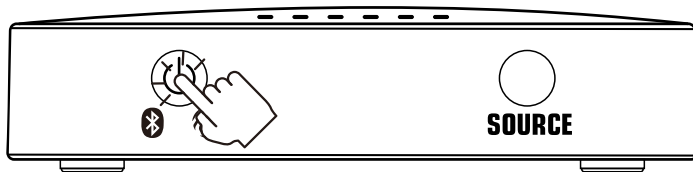

Connection diagrams

TV hearMore™ Bluetooth Auracast


Audio Transmitter

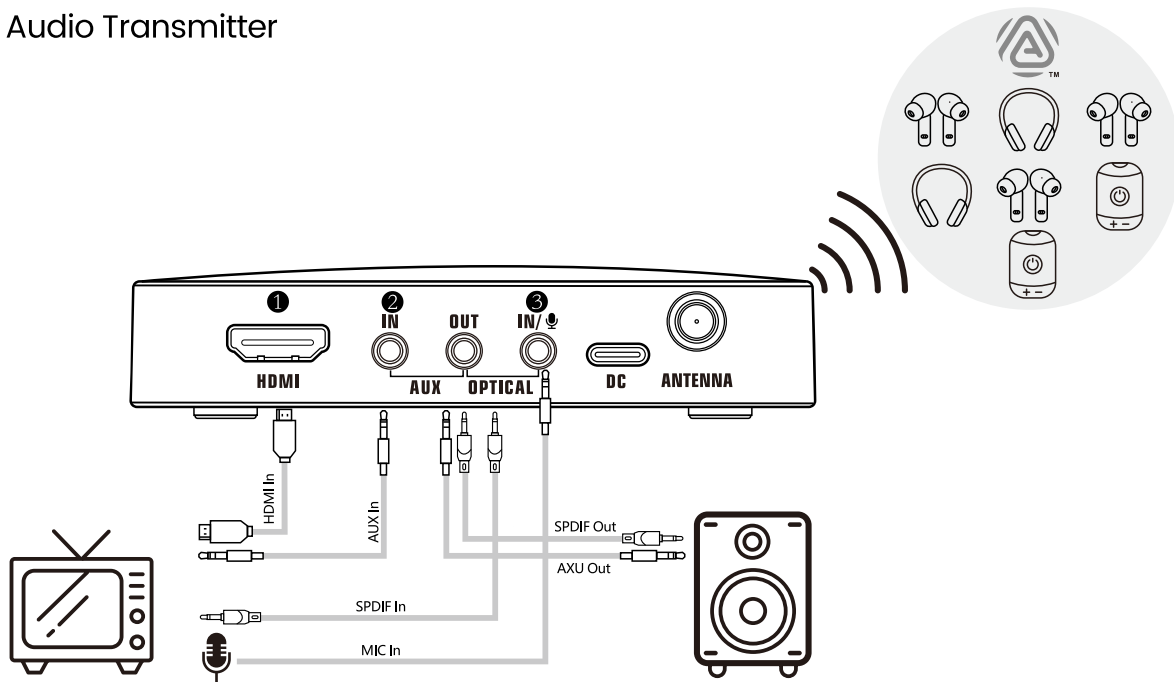

Connection diagrams



TV hearMore™ Bluetooth Auracast

Audio Transmitter

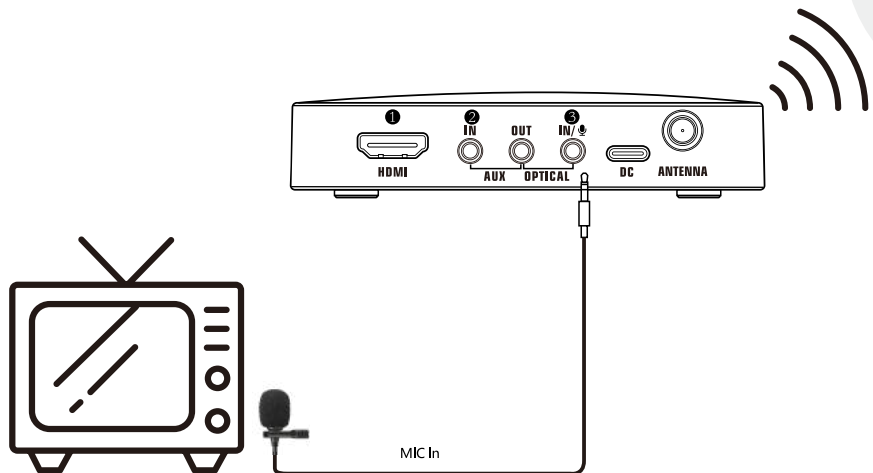



Connection diagrams

TV hearMore™ Bluetooth Auracast
Audio Transmitter

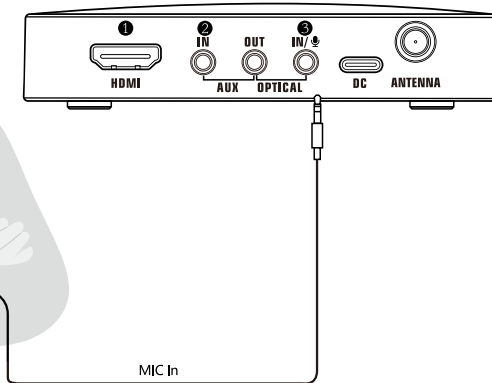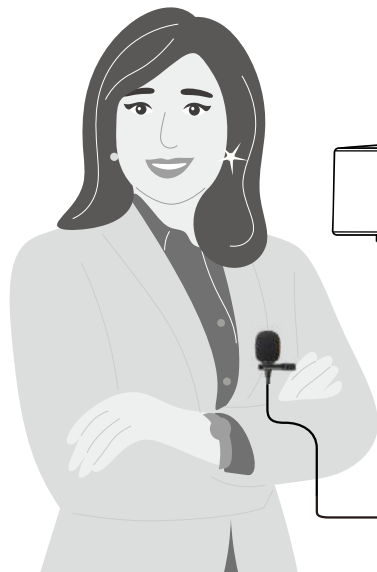



Bluetooth Classic

- Initial pairing: a single tap activates Bluetooth Classic mode, automatically pairing with Bluetooth devices like earbuds, speakers, and more.
- Change paired device: double tap to disconnect and initiate an automatic search for a new device to connect.

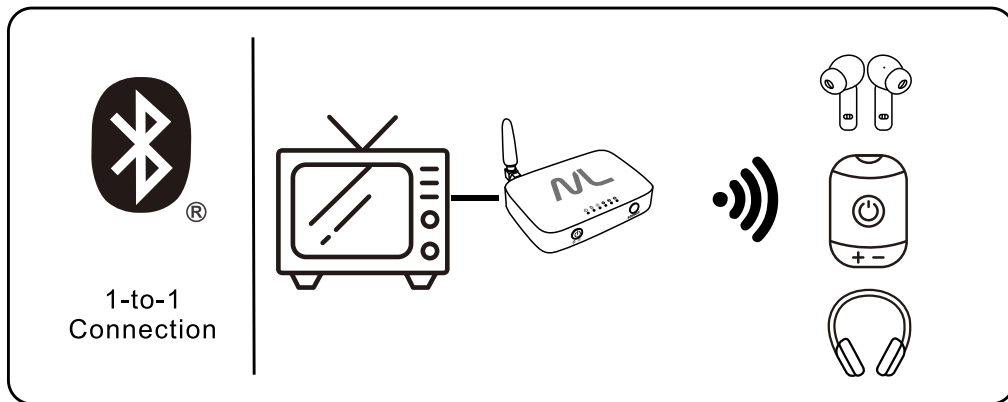

Bluetooth Auracast


A single tap switches to broadcast mode, automatically pairing with Auracast-enabled devices like earbuds, speakers, and more.

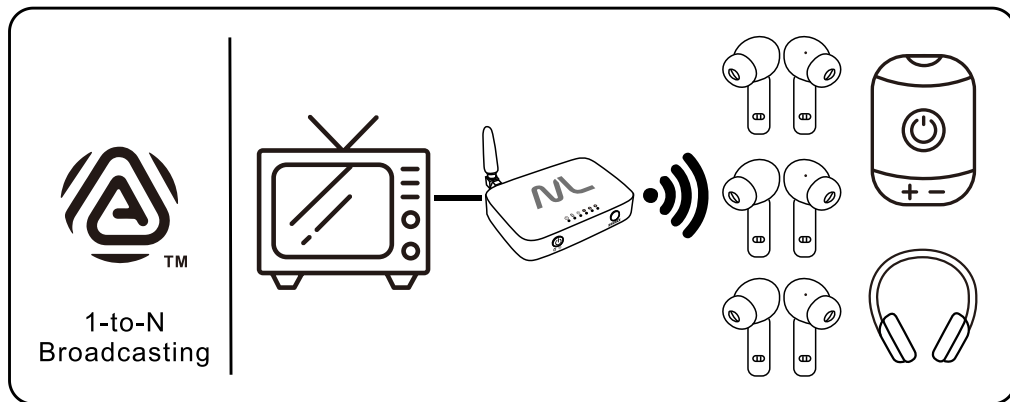

Audio source

Short press to select the audio input:


SPDIF (Optical) → HDMI → AUX → Microphone



Audio bypass


• AUX In/AUX Out

To enable sound on your device, connect your TV to **TV hearMore™** AUX IN (②) using a TRS cable, and link **TV hearMore™** OUT to your external device, such as a speaker or soundbar, with another TRS cable.

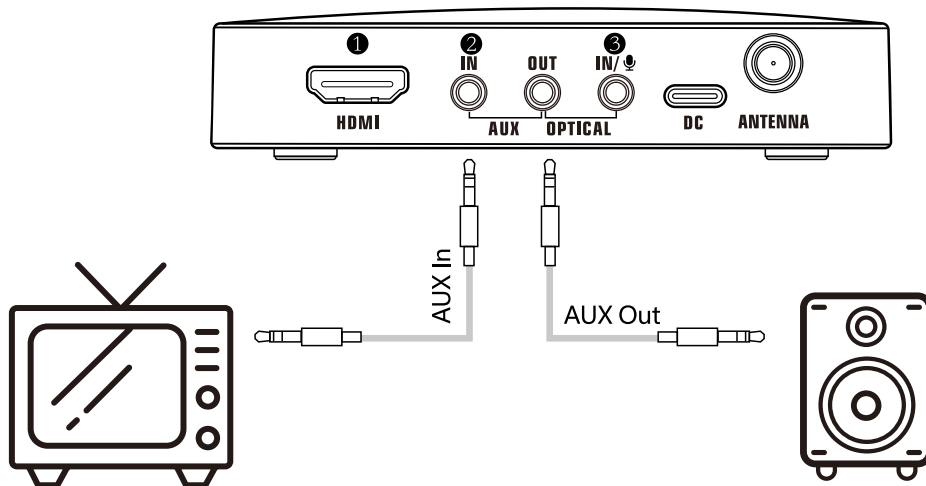

• SPDIF In/SPDIF Out

To enable sound on your device by connecting your TV to **TV hearMore™** SPDIF IN (③) using a SPDIF (optical) cable. Then, use another SPDIF (optical) cable to link **TV hearMore™** OUT with your external device, such as a speaker or soundbar.

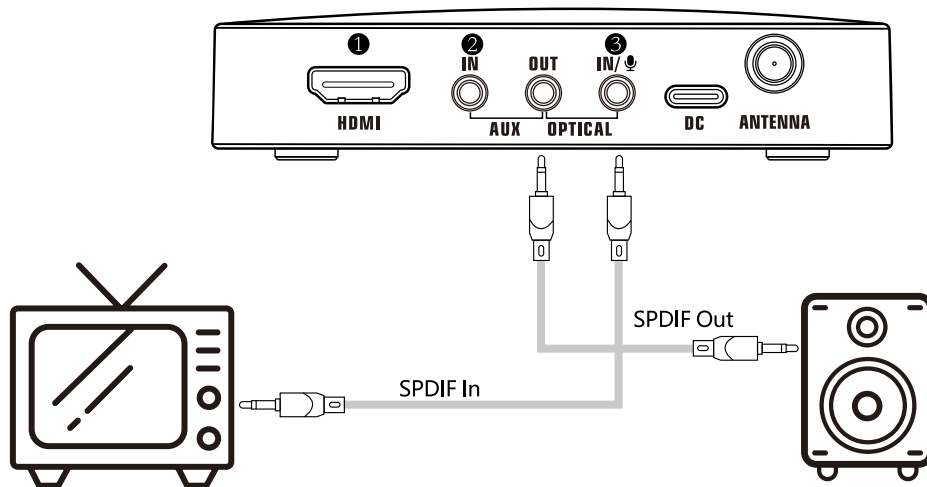

Operation instructions

Function	Button	Operation	LED indicator
Power On/Off	Power & Mode switch button	Press and hold for 3 seconds	The green power LED light steadily turns up
To activate Bluetooth Classic mode	Power & Mode switch button	Double tap the button	• Pairing: The Bluetooth LED indicator flashes blue. • Connected: The Bluetooth LED indicator stays solid blue.
To activate Auracast mode	Power & Mode switch button	Short press to switch to Auracast mode	The Auracast LED indicator stays solid green.
Audio Source	Source button	Short press: SPDIF→HDMI →AUX→MIC	• SPDIF③/HDMI①/AUX② indicator stays solid green • Microphone input: Indicators ①&②&③ are all off.

Specification

- Model: ABB01
- Bluetooth Version: 5.3
- Latency: < 60ms
- Supported Bluetooth Modes: Auracast BIS, BT Classic
- Codec: LC3, SBC
- Profile: PBS, A2DP
- Audio Input: Optical, AUX, MIC, HDMI
- Transmission Power: $\leq 10\text{dBm}$
- Audio Bypass: Optical and AUX line Out
- Operation Range: Up to 30m
- Buttons: Power, Pairing, Mode Switch, Audio Source Selection
- DC Input: 5V without Battery
- OS Supported: Android/iOS/Windows/MAC/Linux

Safety guide

Important safety instructions

- Please read this user guide and warranty manual carefully before using the product for the first time.
- Do include this user guide if passing the product on to new users.
- Please inspect the product before use. If there are signs of defects, please stop using the product immediately.
- Use only the product in environments where wireless transmission is permitted.

Preventing damage to health and accidents

- Do not listen at high volumes, especially for extended periods, to prevent hearing injury.
- The permanent magnetic fields created by this product may interfere with medical implants such as cardiac pacemakers and implanted defibrillators (ICDs). Please always maintain a distance of at least 10cm (3.94") between the products' magnetic component/s and implanted medical device/s at all times.
- Keep this product, its accessories, and packaging out of reach of young children or pets, as these may pose choking hazards.
- Do not use the product in an environment that requires your special attention (e.g. in traffic).

- Preventing damage to the product and malfunctions
Always keep the product dry and avoid exposure to heat sources (including hair dryers, heaters, prolonged strong sunlight, etc.) as this may result in product deformation or malfunction. The normal operating temperature of the product is 0 °C–40 °C or 32 °F–104 °F.
- Please do not use any attachments, accessories, or spare parts with the product unless they are included with the product or recommended by MOOR Technology Co. Ltd.
- The product should only be cleaned, where necessary, with a soft, dry cloth.

Manufacturer declarations

- Always return your used electronic products, batteries, and packaging materials to dedicated collection points. This way, you help prevent uncontrolled waste disposal and promote the recycling of materials. Electrical and electronic products contain a lot of valuable materials, including metals (such as copper, aluminum, steel, and magnesium) and precious metals (such as gold, silver, and palladium). All materials of the device can be recovered as materials and energy.
- The crossed-out wheelee bin symbol on your product, battery, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products and batteries must be taken to separate collections
- at the end of their working life. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste: take them for recycling. For info on your nearest recycling point, check with your local waste authority.

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

* RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

Product hazardous substances content table


Part name	Hazardous substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (CrVI)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Shell	○	○	○	○	○	○
Metal Components	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○

“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.


箱の中身

- TV hearMoreTM オーディオトランスミッター*1
- じゅうでんせん *1
- TRSケーブル*1
- 光ファイバーケーブル*1
- マイク*1
- 取扱説明書*1


日本語

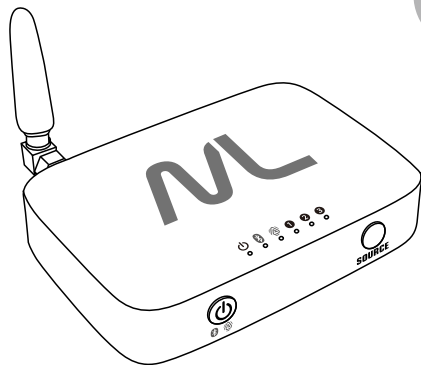


マイク

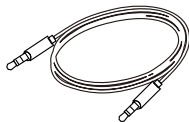

TRSケーブル

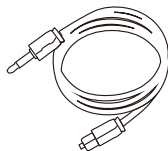

光ファイバーケーブル

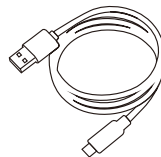


じゅうでんせん



取扱説明書

概要

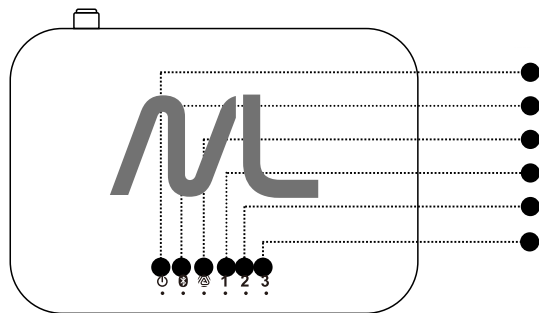


LEDインジケーター

- 電源
- Bluetooth
- Auracast
- HDMIオーディオ入力
- AUX入力
- SPDIF/マイク入力


ボタン

- 電源とモード切り替えボタン
- オーディオソースボタン

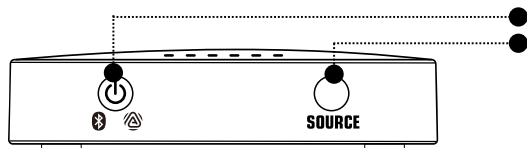


接続インターフェース

- 音声入力: HDMI In
- 音声入力: AUX In
- 音声出力: SPDIF/AUX Out
- 音声入力: SPDIF/マイクロフォン In
- アンテナ
- DC電源ジャック

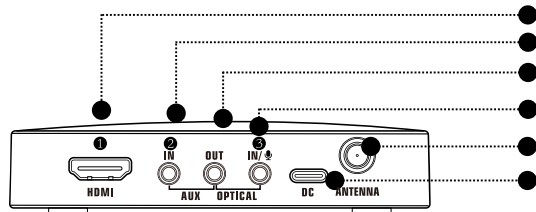


電源オン

- ① Type-C電源ケーブルをDCジャックに差し込みます

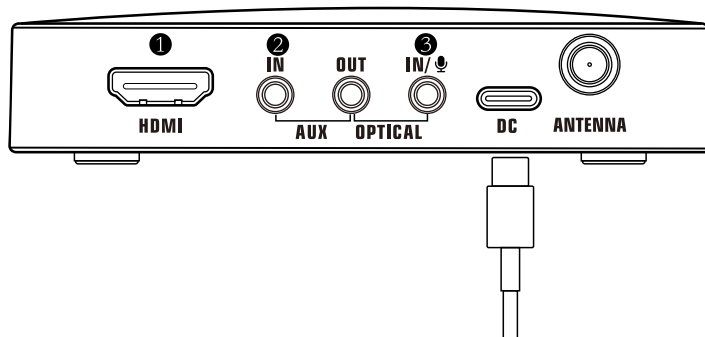


- ② 電源ボタンを3秒間押し続けると、緑色の電源LEDライトが点灯します。

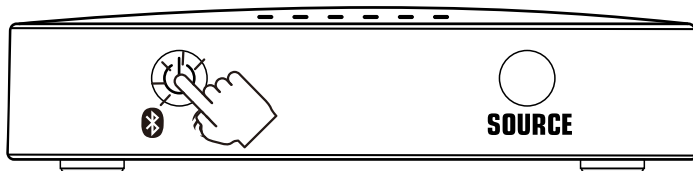


接続図

TV hearMoreTM Bluetooth Auracast オーディオトランスミッター

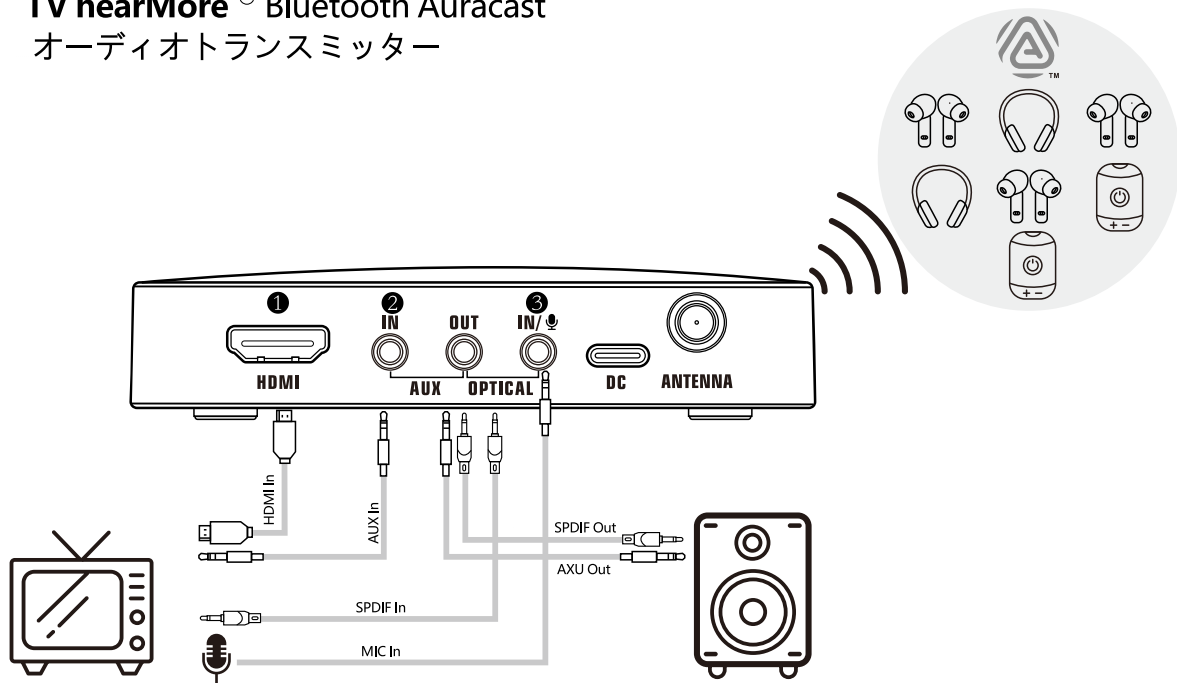



接続図

TV hearMoreTM Bluetooth Auracast オーディオトランスミッター

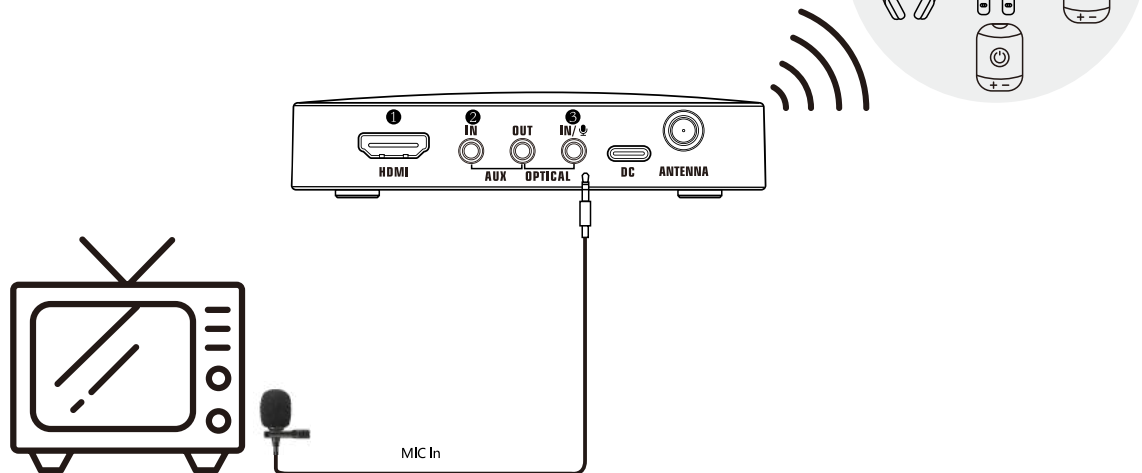



接続図

TV hearMore[™] Bluetooth Auracast オーディオトランスミッター

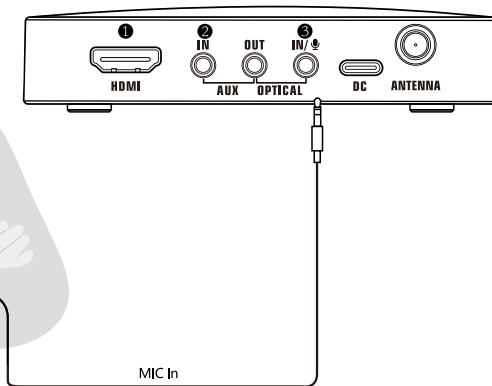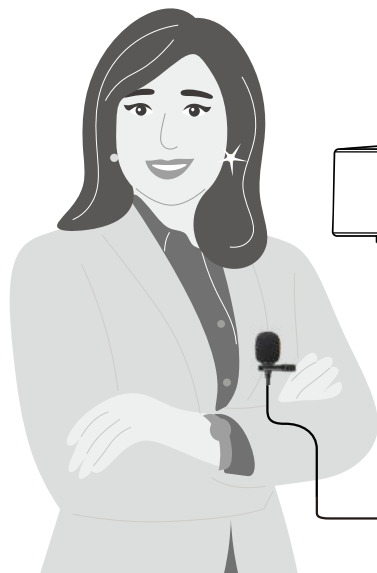



Bluetooth クラシック

- 初期ペアリング: 1 回タップすると Bluetooth クラシック モードが有効になり、イヤホン、スピーカーなどの Bluetooth デバイスと自動的にペアリングされます。
- ペアリングされたデバイスを変更する: ダブルタップして切断し、接続する新しいデバイスの自動検索を開始します。

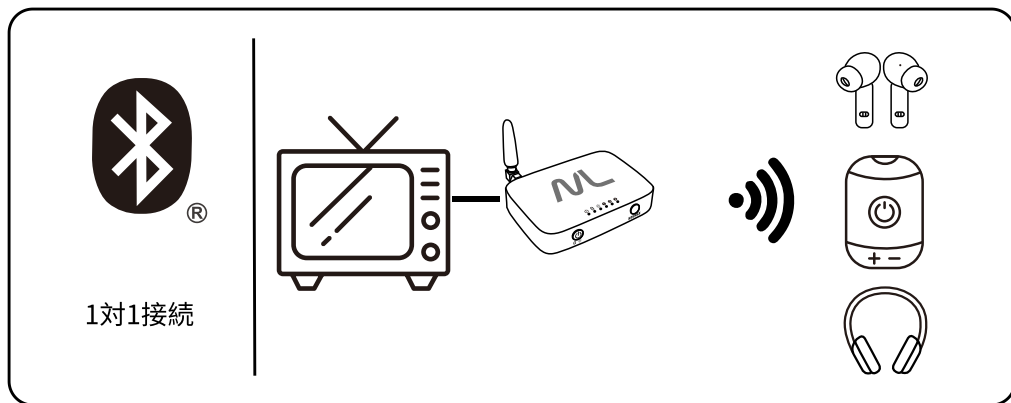


Bluetooth Auracast

Aシングルタップでブロードキャストモードに切り替わり、イヤホンやスピーカーなどの Auracast 対応デバイスと自動的にペアリングされます。

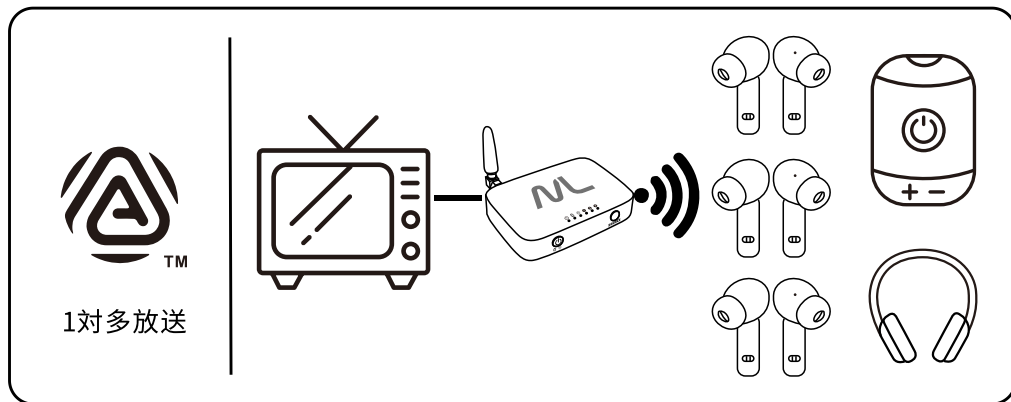

音源


短く押してオーディオ入力を選択します。
SPDIF(光学式)→HDMI→AUX→マイク



オーディオバイパス


・AUX 入力/AUX 出力

デバイスでサウンドを有効にするには、TRS ケーブルを使用してテレビを **TV hearMore[®]** の AUX IN (②) に接続し、別の TRS ケーブルを使用して **TV hearMore[®]** OUT をスピーカーやサウンドバーなどの外部デバイスにリンクします。

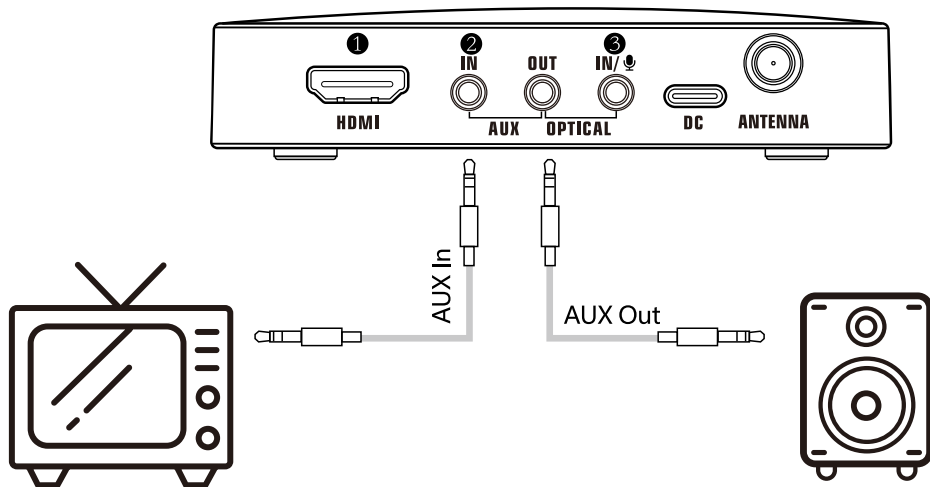

• SPDIF 入力/SPDIF 出力

デバイスでサウンドを有効にするには、SPDIFケーブルを使用してテレビを **TV hearMore[®]** の SPDIF IN (②) に接続し、別の SPDIF ケーブルを使用して **TV hearMore[®]** OUT をスピーカーやサウンドバーなどの外部デバイスにリンクします。

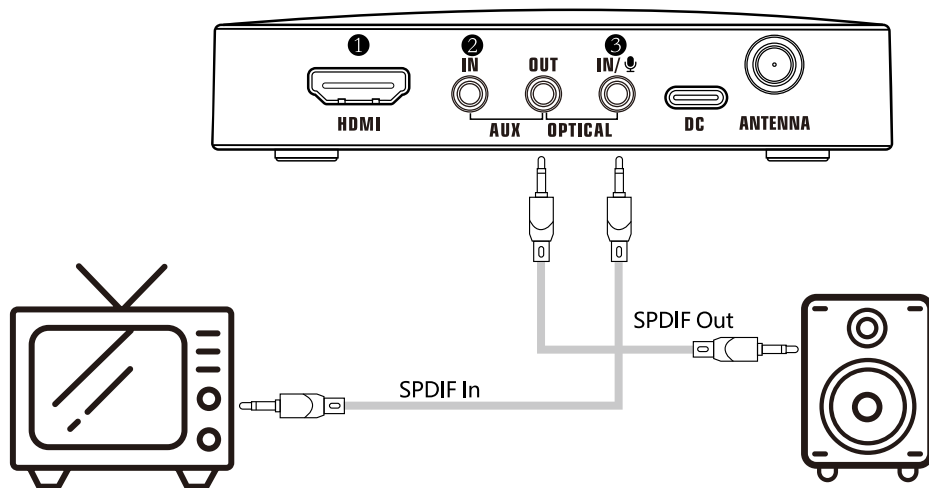

操作ガイド

ファンクショ	ンボタン	操作する	LEDインジケーター
電源オン/オフ	電源とモード切り替えボタン	3 秒間押し続ける	緑色の電源LED ライトが点灯します
Bluetooth クラシックモードをアクティブにするには	電源とモード切り替えボタン	ボタンをダブルタップします	- ペアリング: Bluetooth LED インジケーターが青色に点滅します。 - 接続済み: Bluetooth LED インジケーターは青色に点灯したままです
Auracast モードをアクティブにするには	電源とモード切り替えボタン	短く押すと Auracast モードに切り替わります	Auracast LED インジケータは緑色に点灯したままになります
オーディオソース	オーディオソースボタン	短く押す: SPDIF→HDMI →AUX→MIC	- SPDIF③/HDMI①/AUX②インジケーターが緑色に点灯したまま - マイク入力: ①&②&③のインジケーターが全て消灯します。

仕様

- モデル: ABB01
- Bluetoothバージョン: 5.3
- レイテンシ: <60ms
- サポートされている Bluetooth モード: Auracast BIS、BT Classic
- コーデック: LC3、SBC
- 概要: PBS、A2DP
- オーディオ入力: 光ファイバー、AUX、MIC、HDMI
- 送信電力: ≤10dBm
- オーディオバイパス: 光およびAUX ライン出力
- 動作範囲: 最大30 メートル
- ボタン: 電源&モード切替ボタン、音源選択ボタン
- DC入力: 5V (電池は付属しません)
- サポートされているオペレーティングシステム: Android/iOS/Windows/MAC/Linux

安全に関する重要なヒント

- 製品を使用する前に取扱説明書をよくお読みください
- この製品に水が滴ったり飛沫したりしないようにしてください。
- 製品を極端に低いまたは高い周囲温度にさらさないでください。
- メーカーが提供する指定の電源を使用してください。

製品有害物質含有表

部品名	有害物質					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CrVI)	ポリ臭素化ビ フェニル (PBB)	ポリ臭素化ジフ ェニルエーテル (PBDE)
シェル	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
プリント基板	○	○	○	○	○	○

“○” 制限物質の含有率が含有基準値の割合を超えないことを示します。

安全須知

安全注意事項

本製品を使用する前に、ユーザーガイドと保証書（同梱）を注意深く読んでください。

他の人に本製品を渡す際には、必ずこの安全指示を添付してください。

本製品が明らかに損傷している場合は使用しないでください。

本製品を使用する前に、周囲の環境がワイヤレステクノロジーの使用を許可していることを確認してください。

健康への損害や事故の発生を避けるために注意してください。

高い音量での長時間の聞き取りは、聴力損傷を防ぐために避けてください。

製品は強力な永久磁場を生成します。これによりペースメーカーや埋め込み型心臓除細動器（ICD）などの植え込みデバイスに干渉する可能性があります。磁石を含む製品部品とペースメーカー、埋め込み型心臓除細動器、またはその他の植え込みデバイスとの間には必ず10cm（3.94インチ）以上の距離を保つようにしてください。

製品の部品、梱包部品、およびアクセサリー部品は子供やペットの手の届かない場所に置いて、誤飲や窒息の危険を防止してください。

製品の損傷と干渉を避けるために


製品を乾燥した状態に保ち、極端な高温または低温環境（ヘアドライヤー、ヒーター、長時間の直射日光など）にさらさないようにして腐食や変形を防止してください。正常使用温度は0°Cから40°Cです。

製造元が提供または推奨したアクセサリー、部品、および予備部品のみを使用してください。


製品を清掃する際は、乾いた柔らかい布を使用してください。

包裝內容


- TV hearMore™ ... 音頻發射器*1
- 充電線*1
- TRS電纜*1
- 光纖線*1
- 麥克風*1
- 使用說明書*1

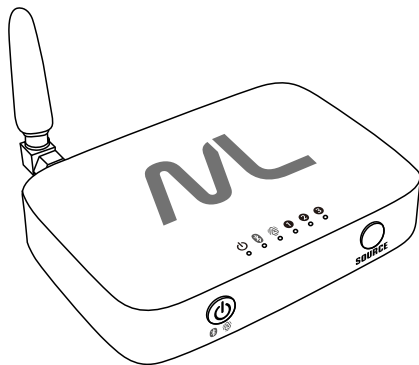


麥克風

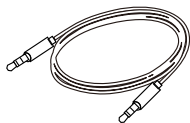

TRS電纜

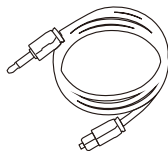

光纖線

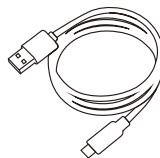


充電線



使用說明書

繁體
中文

外觀介紹

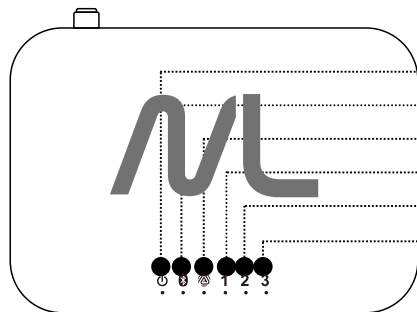


LED指示燈

- 電源
- 經典藍牙
- Auracast藍牙廣播音訊
- HDMI音訊輸入
- AUX音訊輸入
- SPDIF/麥克風音訊輸入


按鍵

- 電源及模式切換按鈕
- 音訊來源按鈕

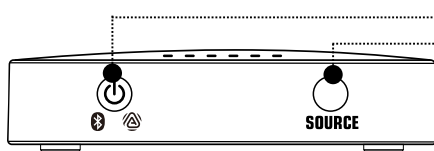


連接介面

- 音訊輸入:HDMI In
- 音訊輸入:AUX In
- 音訊輸出:SPDIF/AUX Out
- 音訊輸入:SPDIF/麥克風 In
- 天線
- 直流電源插孔

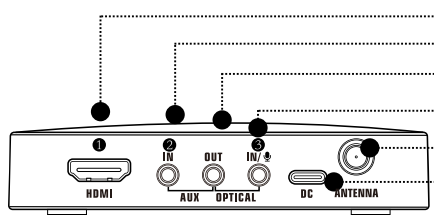


開機

- ① 將 Type-C 電源線插入 DC 插孔。

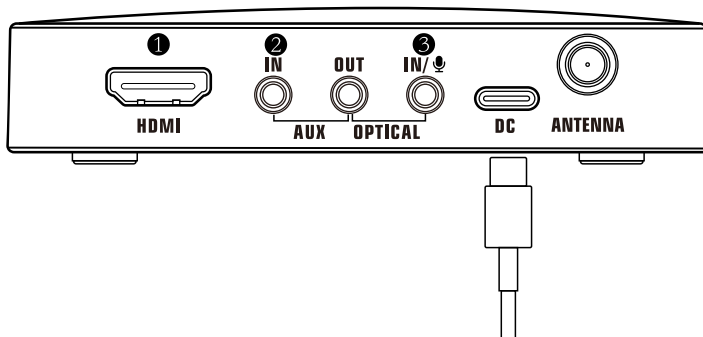


- ② 按住電源按鈕3秒，綠色電源LED燈常亮。

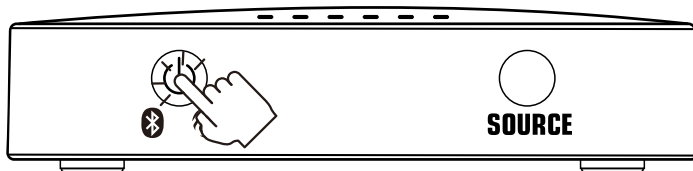

連接圖


TV hearMore™ 藍牙Auracast

廣播音訊發射器

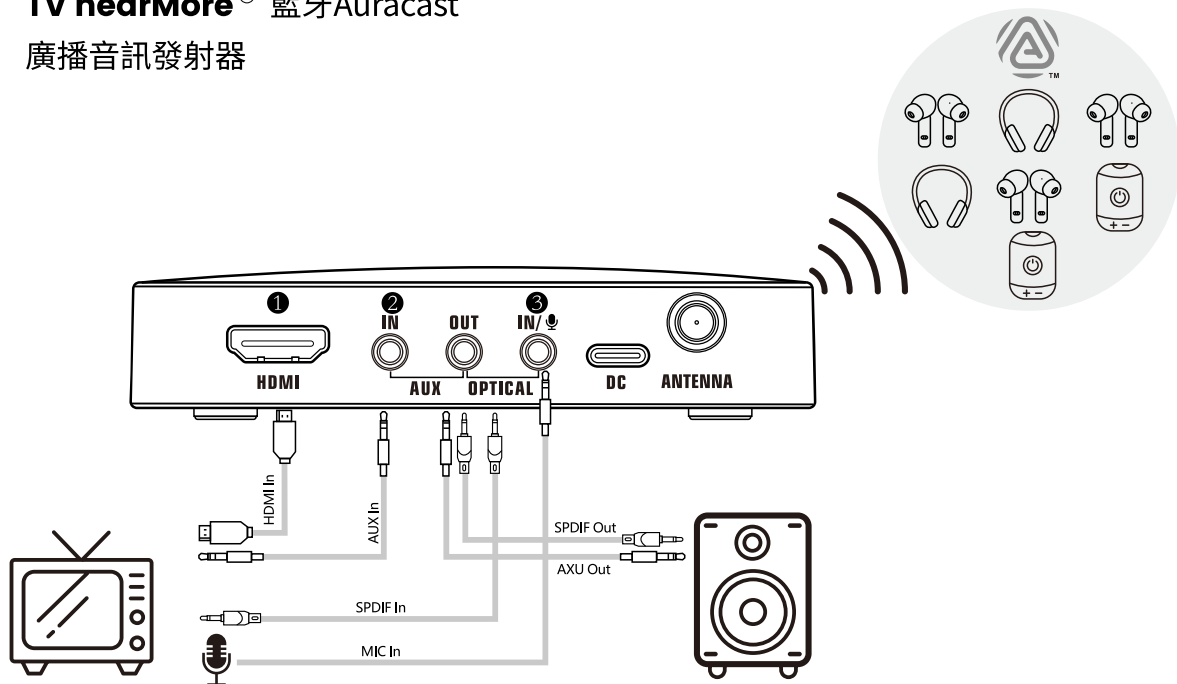



連接圖

TV hearMore™ 藍牙Auracast
廣播音訊發射器

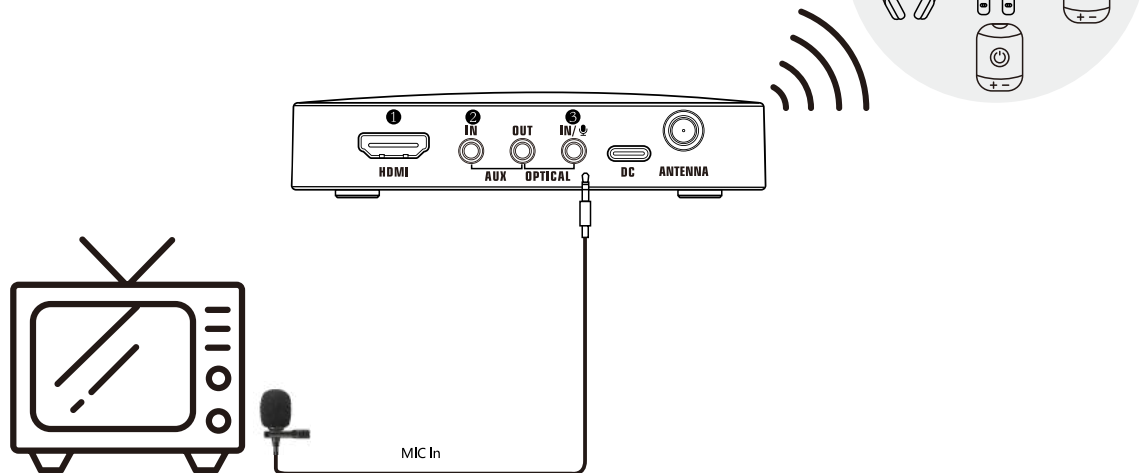



連接圖

TV hearMore™ 藍牙Auracast 廣播音訊發射器

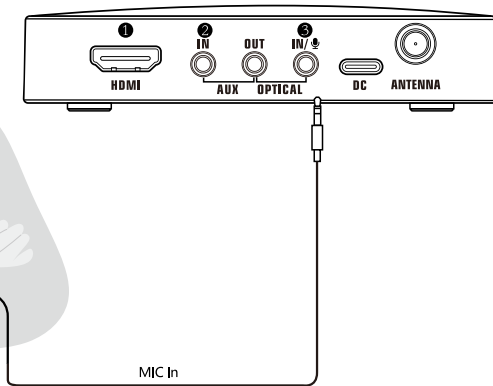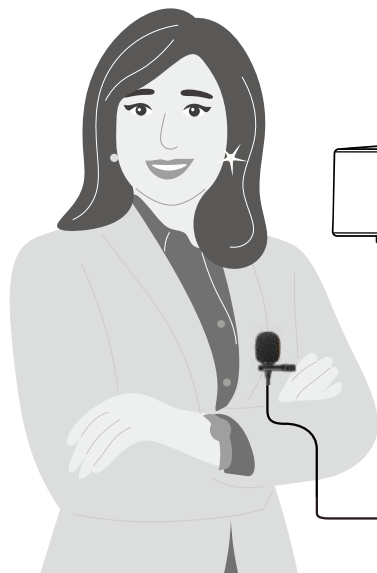



經典藍牙

- 初始配對：點擊即可啟動經典藍牙模式，自動與耳機、音箱等藍牙裝置配對。
- 變更配對裝置：雙擊即可中斷連線並啟動自動搜尋要連線的新裝置。

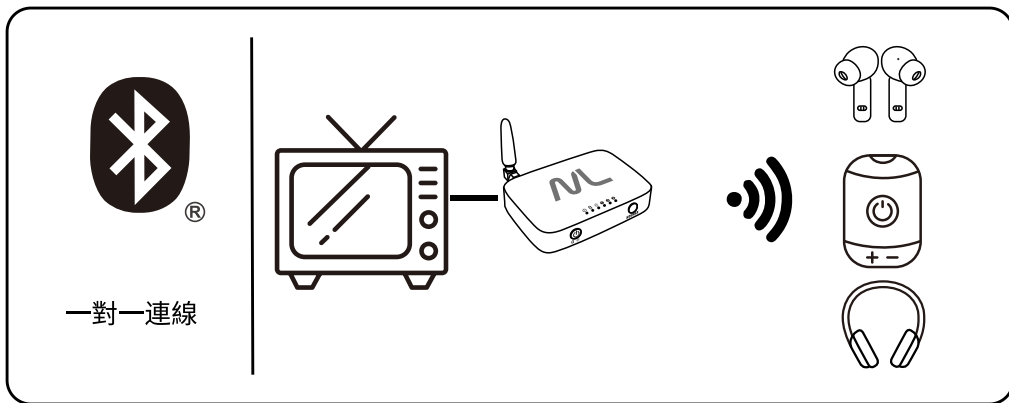

Auracast 廣播音訊


點擊即可切換到廣播模式，自動與 Auracast
相容裝置 (如耳機、揚聲器等) 配對。

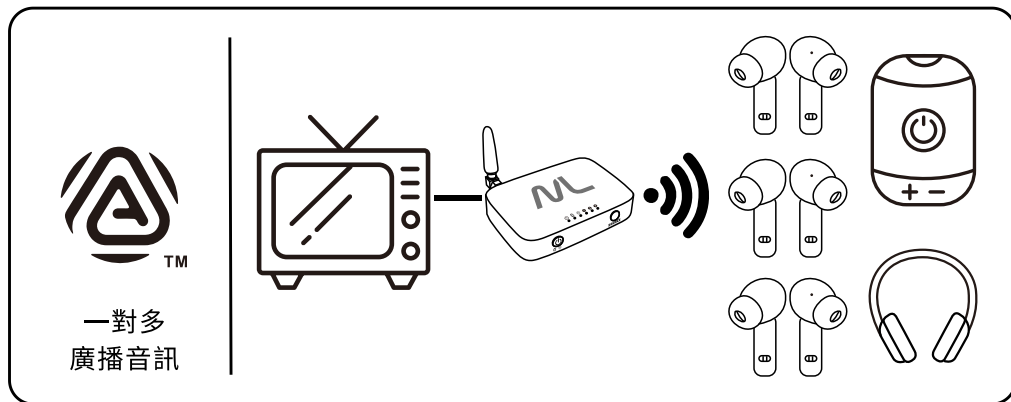

音源

短按選擇音訊輸入：


SPDIF(光纖)→HDMI→AUX→麥克風



音訊旁路


• AUX In/AUX Out

若要在裝置上啟用聲音，請使用 TRS 連接線將電視連接至 **TV hearMore™** AUX IN (②)，並使用另一條 TRS 連接線將 **TV hearMore™** OUT 連接至外部設備，例如音箱或長條喇叭。

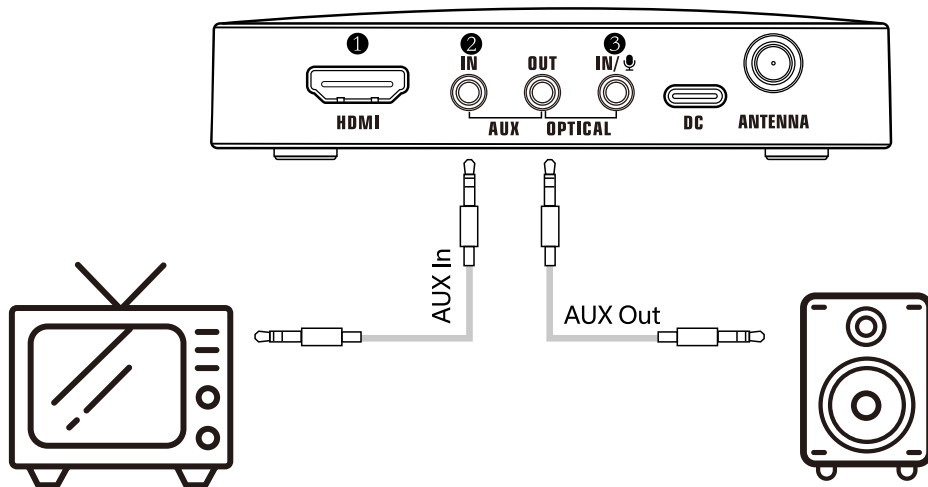

• SPDIF 輸入/SPDIF 輸出

若要在裝置上啟用聲音，請使用 SPDIF (光纖) 連接線將電視連接至 **TV hearMore™** SPDIF IN (②)，並使用另一條 SPDIF 連接線將 **TV hearMore™** OUT 連接至外部設備，例如音箱或長條喇叭。

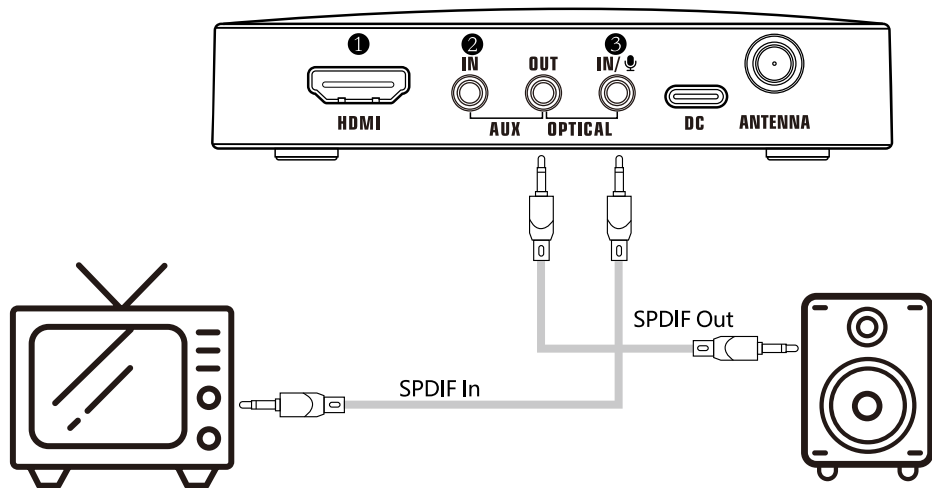

操作指示

功能	按鈕	操作	LED 指示燈
電源開/關	電源和模式 切換按鈕	按住 3 秒	綠色電源 LED 燈穩定亮起
啟動經典 藍牙模式	電源和模式 切換按鈕	雙擊按鈕	• 配對：藍牙 LED 指示燈呈藍色閃爍 • 已連接：藍牙 LED 指示燈保持藍色常亮
啟動 Auracast 模式	電源與模式 切換鈕	短按可切換至 Auracast 模式	Auracast LED 指示燈為綠色恆亮
音訊來源	來源按鈕	短按： SPDIF→HDMI →AUX→MIC	• SPDIF③/HDMI①/AUX②指示燈綠色常亮 • 麥克風輸入：①、②、③指示燈全部熄滅

規格

- 型號: ABB01
- 藍牙版本: 5.3
- 延遲: <60ms
- 支援的藍牙模式: Auracast BIS、BT Classic
- 編解碼器: LC3、SBC
- 協議: PBS、A2DP
- 音訊輸入: 光纖、AUX、MIC、HDMI
- 發射功率: $\leq 10\text{dBm}$
- 音訊旁路: 光纖和AUX 線路輸出
- 操作範圍: 長達30m
- 按鈕: 電源&模式切換紐、音訊來源選擇紐
- 直流輸入: 5V (不含電池)
- 支援的作業系統: Android/iOS/Windows/MAC/Linux

重要安全提示

- 在使用產品前請認真完整閱讀使用指南
- 應防止水滴入或濺入本產品
- 避免將產品暴露在極低或極高的環境溫度下
- 請使用製造商提供的指定電源

產品有害物質表

零件名	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CrVI)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○

“○” 表示限用物質的百分比含量不超過存在參考值的百分比。表示限用物質的百分比含量不超過存在參考值的百分比。

安全須知

安全注意事項

使用本產品前，請先認真及完整地閱讀用戶指南及保固指南（隨附提供）。

交付給他人本產品時，請務必附上本安全指示。

本產品明顯受損時，請勿使用。

使用本產品之前，請先確認所在環境是否允許使用無線技術

避免導致損害健康及意外事件。

產品會產生較強的永久磁場，可能會對心律調節器、植入式心臟整流去顫器(ICD)和其他植入裝置造成干擾。在包含磁鐵的產品元件與心律調節器、植入式心臟整流去顫器或其他植入裝置之間，務必保持至少10 公分(3.94英吋)的距離。

請將產品零件、包裝零件和附件零件放置在兒童和寵物無法觸及之處，以防發生誤食和窒息危險。

請勿在需要集中注意力的環境（例如道路上）使用本機。

避免造成產品損壞和干擾

請務必保持產品乾燥，並不可將其暴露於極高溫或極低溫環境(吹風機、暖氣、長期陽光照射等)，以避免腐蝕或變型。正常使用溫度在0 °C至40°C之間。

請務必使用製造商提供或建議的附件、配件和備用零件。

清潔本機時，只可使用乾燥軟布。

正當使用本機/法律責任

- 此款發射器產品作為藍牙相容型配件設備，專門設計用於無線音訊通訊，如播放音樂或透過藍牙技術通話等。使用本產品時，若不符合相關的產品指南書中列示的用途，屬不當使用。對產品以及附加設備/配件的錯誤使用或不規範使用造成的損壞，製造商不承擔任何責任。
- 製造商不擔保與 USB 規範不符合的 USB 設備損害。製造商公司對因電池電量耗盡、過度老化或超出藍牙信號範圍而導致的通訊中斷及其損失不承擔任何負責。在操作設備前，請遵守各自國家的具體規定！

回收

- 請將您使用過的電子產品、電池及包裝材料都交回到指定的收集點。這樣，您便有助於防止不受控制的廢物處理，以及促進物料的循環再造。電氣和電子產品含有貴重材料，包括金屬（例如銅、鋁、鐵和鎂）和貴金屬（例如金、銀和鈀）。本裝置所有材料都可以回收做為物料和能源。若產品、電池、文獻或包裝印上有輪垃圾桶上打上交叉的標誌，這表示當所有電器和電子產品與電池的使用期限屆滿時，必須另行收集及處理。
- 請勿將這些產品當成不分類的都市廢物丟棄：請將它們收集以供循環再造。如要獲取最近收集地點的資料，請洽詢本地廢物處理有關部門。


低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


包装内容

- TV hearMore[™] 音频发射器*1
- 充电线*1
- TRS电缆*1
- 光纤线*1
- 麦克风*1
- 使用说明书*1


简体中文

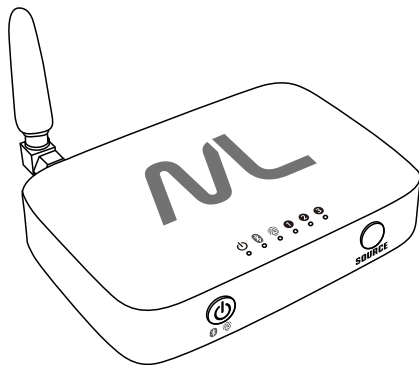


麦克风

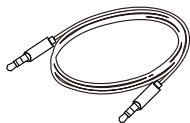

TRS电缆

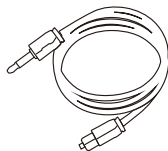

光纤线

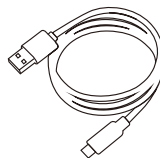


充电线



使用说明书

外观介绍

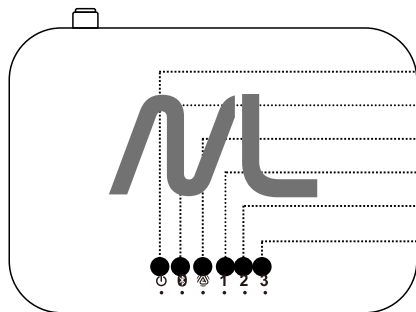


LED指示灯

- 电源
- 经典蓝牙
- Auracast蓝牙广播音讯
- HDMI音讯输入
- AUX音讯输入
- SPDIF/麦克风音讯输入


按键

- 电源及模式切换按钮
- 音讯来源按钮

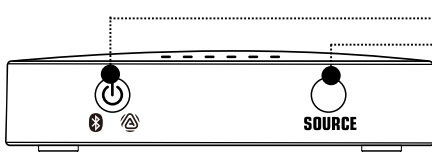


连接介面

- 音讯输入:HDMI In
- 音讯输入:AUX In
- 音讯输出:SPDIF/AUX Out
- 音讯输入:SPDIF/麦克风 In
- 天线
- 直流电源插孔

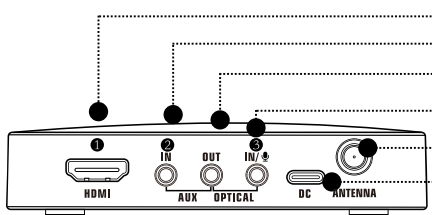


开机

- ① 将Type-C 电源线插入 DC 插孔。

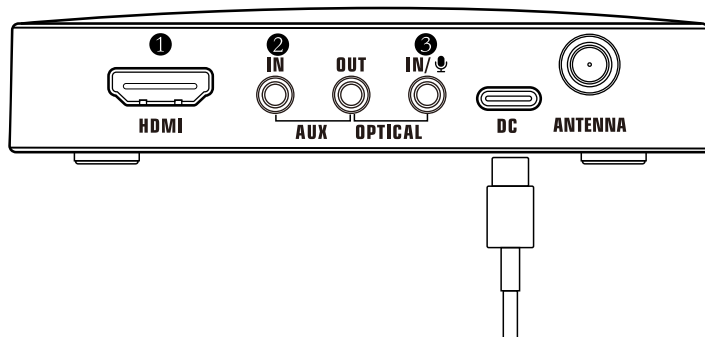


- ② 按住电源按钮3秒, 绿色电源LED灯常亮。

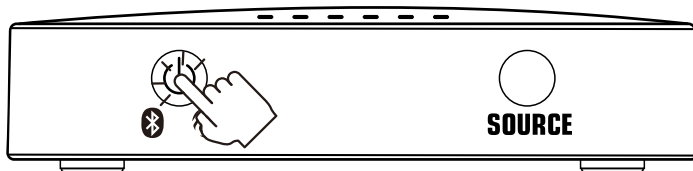


连接图

TV hearMore™ 蓝牙Auracast 广播音讯发射器

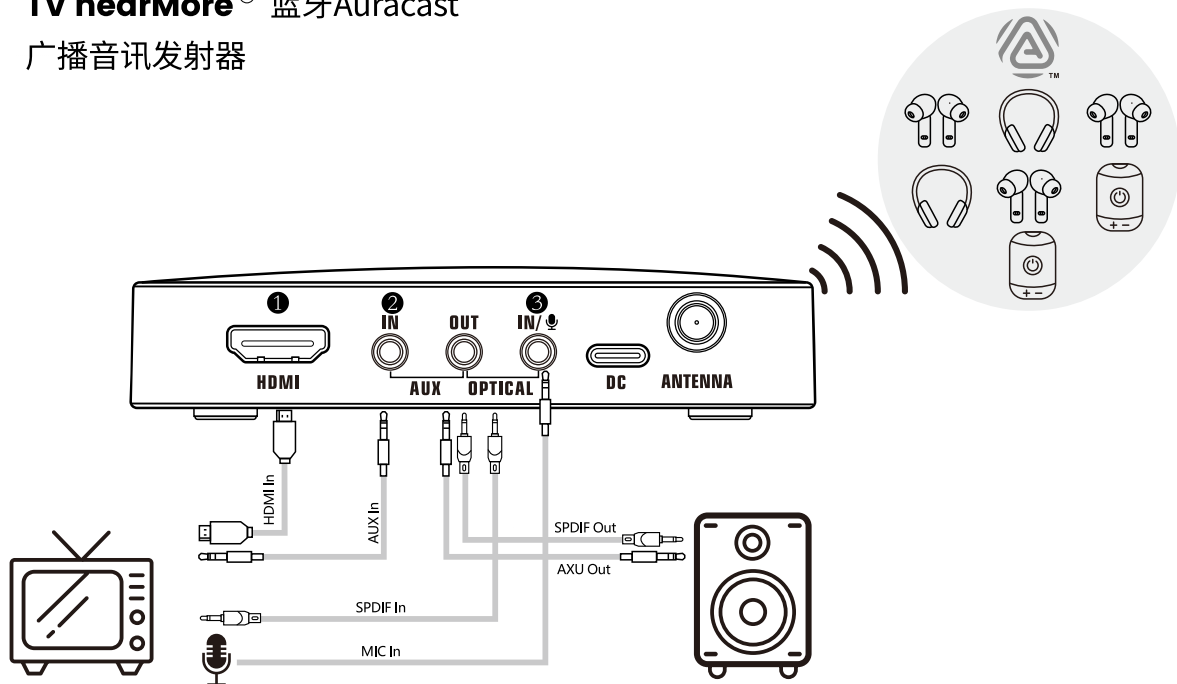



连接图

TV hearMore™ 蓝牙Auracast
广播音讯发射器

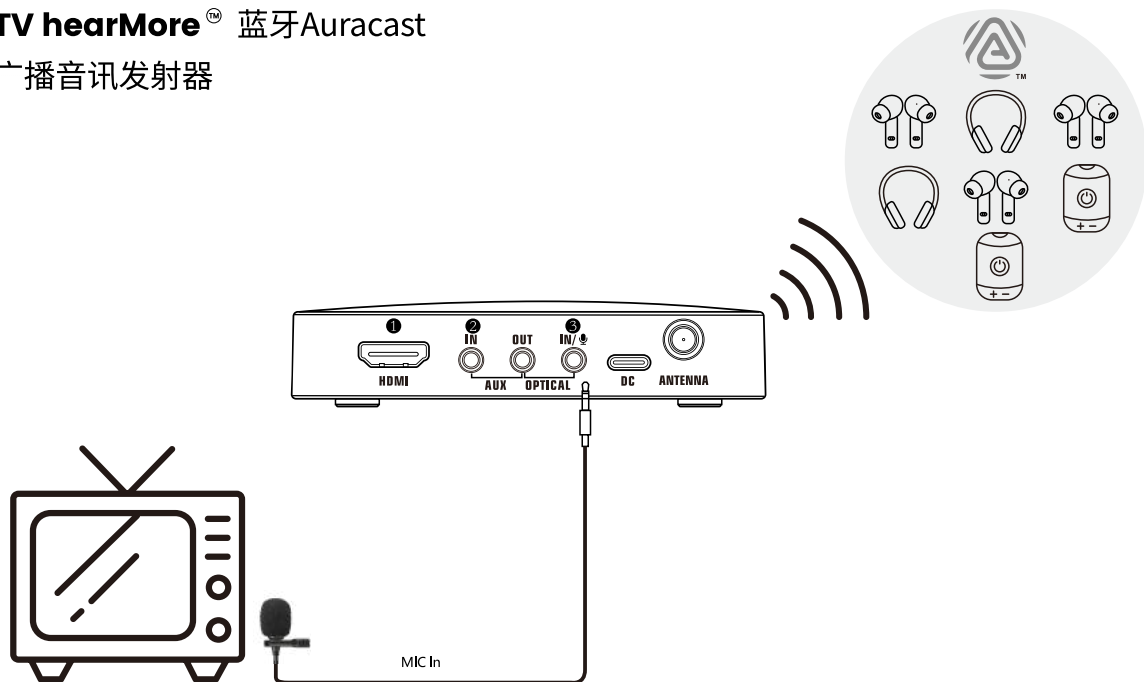



连接图

TV hearMore™ 蓝牙Auracast
广播音讯发射器

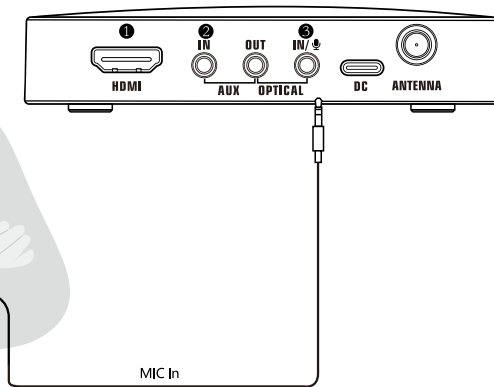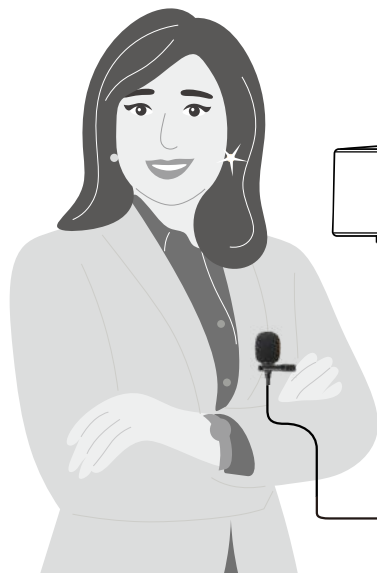



经典蓝牙

- 初始配对: 点击即可启动经典蓝牙模式, 自动与耳机、音箱等蓝牙装置配对。
- 变更配对装置: 双击即可中断连线并启动自动搜寻要连线的新装置。

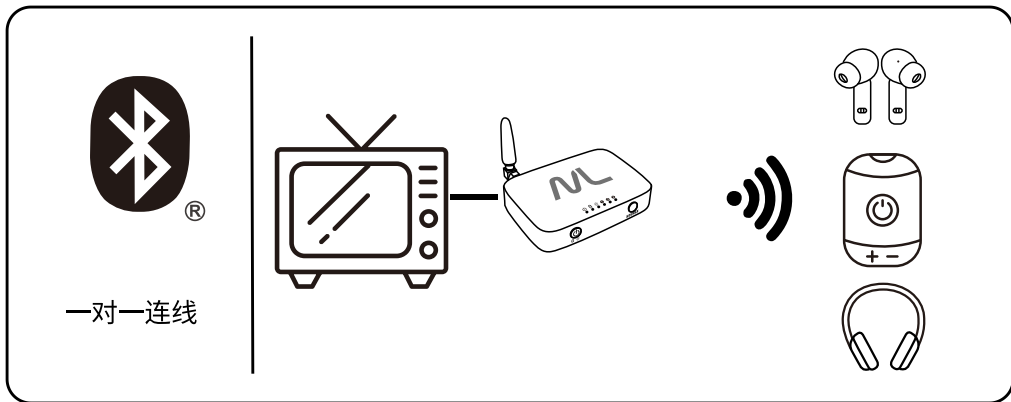

Auracast 广播音频


点击即可切换到广播模式, 自动与 Auracast 相容装置 (如耳机、扬声器等) 配对。

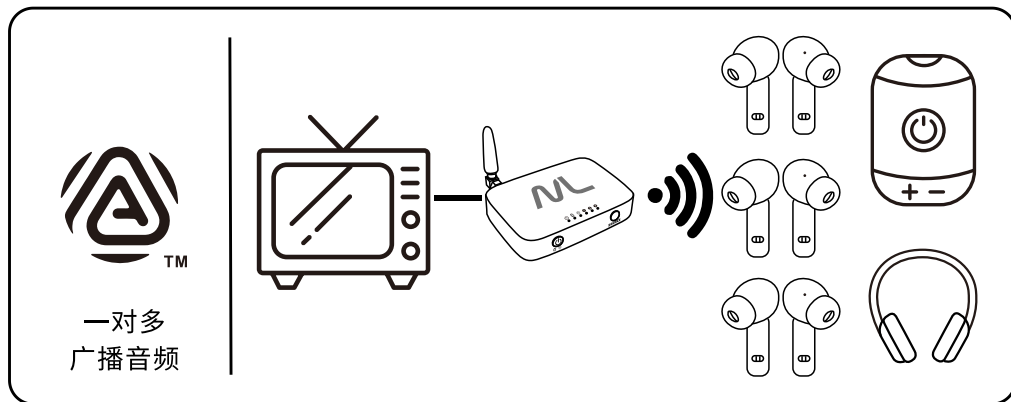

音源

短按选择音频输入：


SPDIF(光纤)→HDMI→AUX→麦克风



音频旁路


• AUX In/AUX Out

若要在装置上启用声音，请使用 **TRS** 连接线将电视连接至 **TV hearMore™ AUX IN (二)**，并使用另一条 **TRS** 连接线将 **TV hearMore™ OUT** 连接至外部设备，例如音箱或长条喇叭。

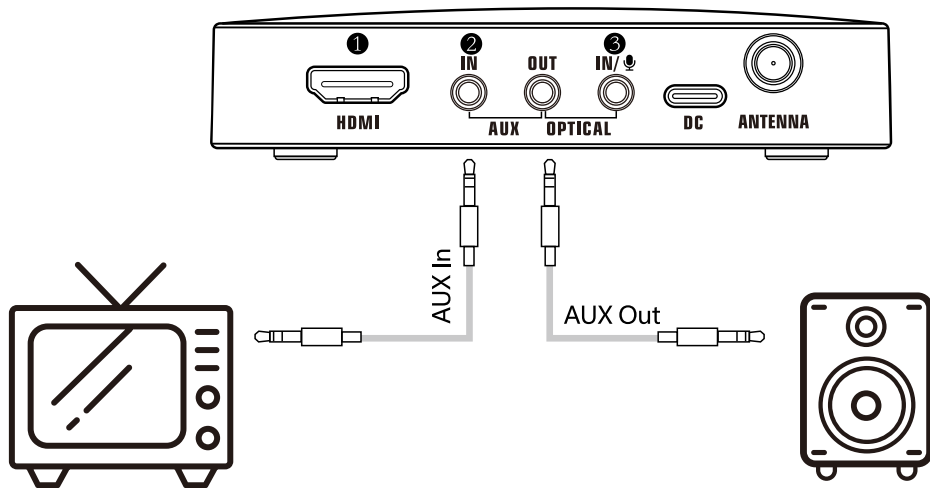

• SPDIF 输入/SPDIF 输出

若要在装置上启用声音，请使用 SPDIF (光纤) 连接线将电视连接至 TV hearMore[™] SPDIF IN (二)，并使用另一条 SPDIF 连接线将 TV hearMore[™] OUT 连接至外部设备，例如音箱或长条喇叭。

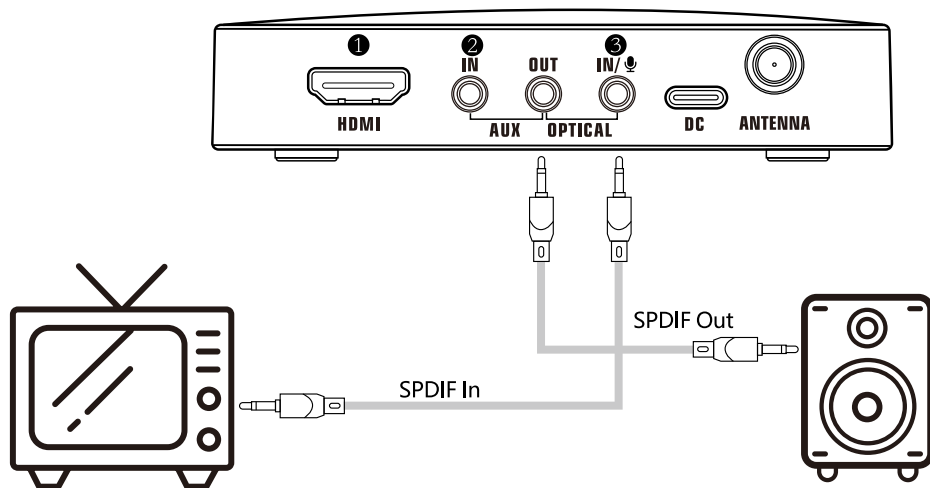

操作指示

功能	按钮	操作	LED 指示灯
电源开/关	电源和模式 切换按钮	按住 3 秒	绿色电源 LED 灯稳定亮起
启动经典 蓝牙模式	电源和模式 切换按钮	双击按钮	• 配对：蓝牙 LED 指示灯呈蓝色闪烁 • 已连接：蓝牙 LED 指示灯保持蓝灯常亮
启动 Auracast 模式	电源和模式 切换按钮	短按可切换至 Auracast 模式	Auracast LED 指示灯为绿色恒亮
音讯来源	来源按钮	短按： SPDIF→HDMI →AUX→MIC	• SPDIF③/HDMI①/AUX② 指示灯绿色常亮 • 麦克风输入：①、②、③ 指示灯全部熄灭

规格

- 型号：ABB01
- 蓝牙版本：5.3
- 延迟：<60ms
- 支援的蓝牙模式：Auracast BIS、BT Classic
- 编解码器：LC3、SBC
- 协议：PBS、A2DP
- 音讯输入：光纤、AUX、MIC、HDMI
- 发射功率： $\leq 10\text{dBm}$
- 音讯旁路：光纤和 AUX 线路输出
- 操作范围：长达30m
- 按钮：电源&模式切换纽、音讯来源选择纽
- 直流输入：5V（不含电池）
- 支援的作业系统：Android/iOS/Windows/MAC/Linux

重要安全提示

- 在使用产品前请认真完整阅读使用指南
- 应防止水滴入或溅入本产品
- 避免将产品暴露在极低或极高的环境温度下
- 请使用制造商提供的指定电源

产品有害物质表

零件名	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多臭联苯 (PBB)	多臭二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○

“○”表示限用物质的百分比含量不超过存在参考值的百分比。表示限用物质的百分比含量不超过存在参考值的百分比。

安全须知

安全注意事项

使用本产品前，请先认真及完整地阅读用户指南及保固指南（随附提供）。

交付给他人本产品时，请务必附上本安全指示。

本产品明显受损时，请勿使用。

使用本产品之前，请先确认所在环境是否允许使用无线技术

避免导致损害健康及意外事件。

产品会产生较强的永久磁场，可能会对心律调节器、植入式心脏整流去颤器(ICD)和其他植入装置造成干扰。在包含磁铁的产品元件与心律调节器、植入式心脏整流去颤器或其他植入装置之间，务必保持至少10 公分(3.94英寸)的距离。

请将产品零件、包装零件和附件零件放置在儿童和宠物无法触及之处，以防发生误食和窒息危险。

请勿在需要集中注意力的环境（例如道路上）使用本机。

避免造成产品损坏和干扰

请务必保持产品干燥，并不可将其暴露於极高温或极低温环境(吹风机、暖气、长期阳光照射等)，以避免腐蚀或变形。正常使用温度在0 °C至40°C之间。

请务必使用制造商提供或建议的附件、配件和备用零件。

清洁本机时，只可使用干燥软布。

正当使用本机/法律责任

- 此款发射器产品作为蓝牙相容型配件设备，专门设计用於无线音讯通讯，如播放音乐或透过蓝牙技术通话等。使用本产品时，若不符合相关的产品指南书中列示的用途，属不当使用。对产品以及附加设备/配件的错误使用或不规范使用造成的损坏，制造商不承担任何责任。
- 制造商不担保与 USB 规范不符合的 USB 设备损害。制造商公司对因电池电量耗尽、过度老化或超出蓝牙信号范围而导致的通讯中断及其损失不承担任何负责。在操作设备前，请遵守各自国家的具体规定！

回收

- 请将您使用过的电子产品、电池及包装材料都交回到指定的收集点。这样，您便有助於防止不受控制的废物处理，以及促进物料的循环再造。电气和电子产品含有贵重材料，包括金属(例如铜、铝、铁和镁)和贵金属(例如金、银和钯)。
- 本装置所有材料都可以回收做为物料和能源。若产品、电池、文献或包装印上有轮垃圾桶上打上交叉的标志，这表示当所有电器和电子产品与电池的使用期限届满时，必须另行收集及处理。
- 请勿将这些产品当成不分类的都市废物丢弃:请将它们收集以供循环再造。如要获取最近收集地点的资料，请洽询本地废物处理有关部门。

低功率射频器材技术规范

取得审验证明之低功率射频器材，非经核准，公司、商号或使用者均不得擅自变更频率、加大功率或变更原设计之特性及功能。低功率射频器材之使用不得影响飞航安全及干扰合法通信；经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰时方得继续使用。前述合法通信，指依电信管理法规定作业之无线电通信。低功率射频器材须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备之干扰。

MoerLab